

ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ

8 в 1

**ТЕСТ-НАБОР
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ
ТИПОВ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОДЫ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.**

В СОСТАВ ТЕСТ-НАБОРА ВХОДЯТ:

1. Тест-полоски в индивидуальной упаковке- 1 шт;
2. Пробирка с реагентом «Экспресс-тест ПМО» - 1 шт;
3. Пробирка с реагентом «Экспресс-тест Железо общее» - 1 шт;
4. Инструкция;
5. Упаковка.

Экспресс анализ воды следует проводить при температуре от +10 до +35°C.
Температура исследуемой воды должна составлять от +5 до +30°C.


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТ-ПОЛОСКИ

Тест-полоски Гейзер предназначены для экспресс анализа воды (из централизованного водоснабжения, скважин, колодцев и других водоемов) на содержание в ней: нитратов, нитритов, общей жесткости, активного хлора, растворенного железа и кислотности (рН). Данные тест-полоски дают возможность контролировать шесть основных параметров воды всего за 1 минуту.

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПРЕСС АНАЛИЗА ВОДЫ ТЕСТ-ПОЛОСКАМИ ГЕЙЗЕР

Перед проведением анализа воду тщательно перемешать. Для проведения определения использовать только воду, непосредственно отобранную с объекта. Время между отбором пробы и проведением анализа должно быть не более 30 минут. Емкость для забора воды должна быть чистой.

1. Вскрыть индивидуальную упаковку, достать тест-полоску;
2. Полностью погрузить сенсорные элементы тест-полоски в воду на 2-3 секунды (Рис. 1);
3. Извлечь тест-полоску и стряхнуть излишки жидкости на сенсорных элементах (Рис. 2) (лучше ребром промокнуть о чистую впитывающую бумагу) (Рис. 3);
4. Через 1 минуту сравнить окраску каждого сенсорного элемента тест-полоски с соответствующим полем цветовой шкалы на упаковке (Рис. 4);
5. Неиспользованные полоски герметично запаковать обратно в пакет.

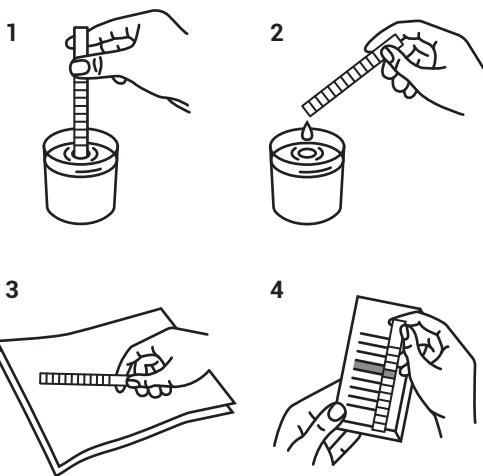


«ЭКСПРЕСС-ПМО»


Тест позволяет определить перманганатную окисляемость воды (содержание в ней окисляемых органических соединений) всего за 20 минут. Вода для определения ПМО может быть из централизованного водоснабжения, скважин, колодцев и других водоемов.

ПРОВЕДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРМАНГАНАТНОЙ ОКИСЛЯЕМОСТИ ВОДЫ (ПМО) ЭКСПРЕСС-ТЕСТОМ ГЕЙЗЕР «ЭКСПРЕСС-ПМО»

Перед проведением анализа воду тщательно перемешать. Для проведения определения использовать только воду, непосредственно отобранную с объекта. Время между отбором пробы и проведением анализа должно быть не более 48 часов (исследуемую воду рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от +2 до +5 °С). Емкость для забора воды должна быть чистой.

1. Держите пробирку с реактивом вертикально. Аккуратно откройте пробирку, не допуская высыпания реактива (Рис. 5);
2. Залейте в пробирку с реактивом 10 мл исследуемой воды. Уровень воды должен быть ниже верхнего края пробирки примерно на 3 см (до верхнего деления пробирки) (Рис. 6);
3. Тщательно закройте пробирку (Рис. 7);
4. Интенсивно встряхните содержимое до полного растворения реактива (Рис. 8);
5. Выдержите пробирку в светлом месте в течение 20 минут (Рис. 9);
6. По истечении 20 минут определите значение ПМО исследуемой воды путем сравнения окраски раствора с соответствующим полем цветовой шкалы на упаковке. (Рис. 10) Рекомендуется проводить сравнение с цветовой шкалой, разместив пробирку на белом фоне (например, белый лист бумаги) при хорошем освещении.

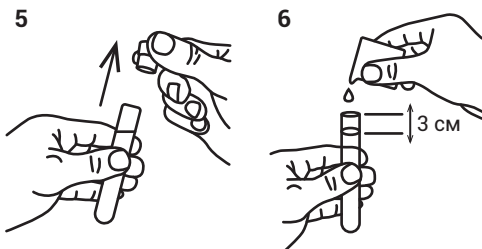

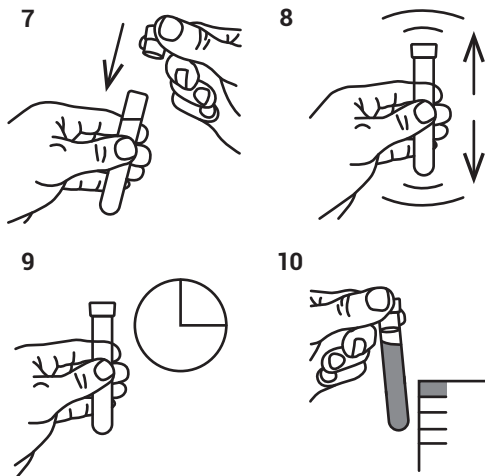

«ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ»

Тест позволяет определить содержание в воде (из централизованного водоснабжения, скважин, колодцев и других водоемов) железа общего всего за 3 минуты.

ПРОВЕДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА ОБЩЕГО В ВОДЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТОМ «ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ»

Перед проведением анализа воду тщательно перемешать. Для проведения определения использовать только воду, непосредственно отобранную с объекта. Время между отбором пробы и проведением анализа должно быть не более 24 часов. Емкость для забора воды должна быть чистой.

1. Держите пробирку с реактивом вертикально. Аккуратно откройте пробирку, не допуская высыпания реактива (Рис. 5);
2. Залейте в пробирку с реактивом 10 мл исследуемой воды. Уровень воды должен быть ниже верхнего края пробирки примерно на 3 см (до верхнего деления пробирки) (Рис. 6);
3. Тщательно закройте пробирку (Рис. 7);
4. Интенсивно встряхните содержимое до полного растворения реактива (Рис. 8);
5. Выдержите пробирку в светлом месте в течение 3 минут (Рис. 9);
6. По истечении 3 минут определите значение содержания железа общего в исследуемой воде путём сравнения окраски раствора с соответствующим полем цветовой шкалы на упаковке (Рис. 10). Рекомендуется проводить сравнение с цветовой шкалой, разместив пробирку на белом фоне (например, белый лист бумаги) при хорошем освещении.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТ-ПОЛОСКИ ГЕЙЗЕР

Тест-полоски должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте при температуре до + 25°C (при отсутствии паров кислот, щелочей и органических растворителей) в течение всего срока годности - 24 месяца. Необходимо предохранять тест-полоски от повышенной влажности и воздействия прямых солнечных лучей. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей и на цветовую шкалу. Каждая тест-полоска предназначена для проведения одного определения. Извлеченная из индивидуальной упаковки тест-полоска должна быть использована для проведения анализа в течение 15 минут. Не использовать по истечении срока годности. В случае профессионального

использования утилизация проводится специализированными организациями, которые имеют лицензию на право утилизации. После использования все компоненты и упаковку выбросить в мусоросборник. Для получения достоверных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ «ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ПМО» И «ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ»

Реактив должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте при температуре до + 25°C (при отсутствии паров кислот, щелочей и органических растворителей) в течение всего срока годности - 12 месяцев.

Реактив в пробирке предназначен для проведения одного определения. После открытия пробирки определение ПМО и (или) железа общего должно быть проведено в течение 15 минут.

Не использовать по истечении срока годности. В случае профессионального использования утилизация проводится специализированными организациями, которые имеют лицензию на право утилизации. После использования все компоненты и упаковку выбросить в мусоросборник. Для получения достоверных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Все компоненты тест-полосок и реактивы в пробирках являются нетоксичными. Для сохранения активности тест-полосок следует избегать прикосновений руками к сенсорным зонам. При работе с тест-полосками и реактивом следует соблюдать общие правила санитарии. Реактивы, содержащиеся в пробирке, использовать только по назначению! Не употреблять внутрь, в случае попадания в глаза или слизистую оболочку промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.

БЛАГОДАРИМ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАШЕГО ТЕСТА

Специалисты компании Гейзер помогут подобрать оптимальный фильтр, соответствующий характеру загрязнения. Зайдите на сайт geizer.com/8T/, внесите данные, полученные с помощью теста и получите бесплатную консультацию по моделям фильтра для вашей воды. Приобрести фильтры и сменные картриджи Гейзер с доставкой можно в фирменном магазине shop.geizer.com.

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В НАШИ ОТДЕЛЕНИЯ:

- | | |
|--|--|
| г. Москва
ул. Южнопортовая, 7, ст. 12
+7 (495) 647-47-88
Пятницкое ш., 41
+7 (495) 647-47-88 | г. Санкт-Петербург
ш. Революции, 69,
корп.6, лит. А, пом.410
+7 (812) 605-00-55 |
| г. Краснодар
ул. Красных партизан, 459
+7 (861) 221 05 82,
220-44-15 | г. Красноярск
ул. Глинки, 37«Д», офис 2-1
+7 (391) 264-95-43 |
| г. Новосибирск
ул. Северный проезд, 33
+7 (383) 335-78-50 | г. Екатеринбург
ул. Амундсена, 52
+7 (343) 318-26-39 |
| г. Уфа и область
ул. 50-летия октября, 28
+7 (347) 229-48-91 | г. Саратов
ул. Б. Казаачья, 39
+7 (845) 249-27-70 |
| г. Ростов-на-Дону
ул. Вавилова, 67
+7 (863) 206-17-94 (91) | Казахстан, Алматы
пр. Райымбека, 221, 2
+7 (727) 313-29-68 |
| | Латвия, Рига
ул. Саламандрас, 1 LV-1024
+371 675-653-00 |

АДРЕСА НАШИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ WWW.GEIZER.COM

Производитель:
ООО «АКВАТОРИЯ»
195279, Россия, г. Санкт-Петербург,
ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А, тел.: +7 (812) 605 00 55
Для писем: 195279, Санкт-Петербург, а/я 379
E-mail: office@geizer.com